SVAKOM

EXPLORE YOUR LIMITS

Plume User Manual

ENGLISH • FRANÇAIS • 日本語 • ESPAÑOL • DEUTSCH • РУССКИЙ • ITALIANO • 한국어 • 中文 • NORSK

Congratulations on your SVAKOM purchase!
Before use, read this manual and comply with the safety information.

@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM.Official @svakom_usa

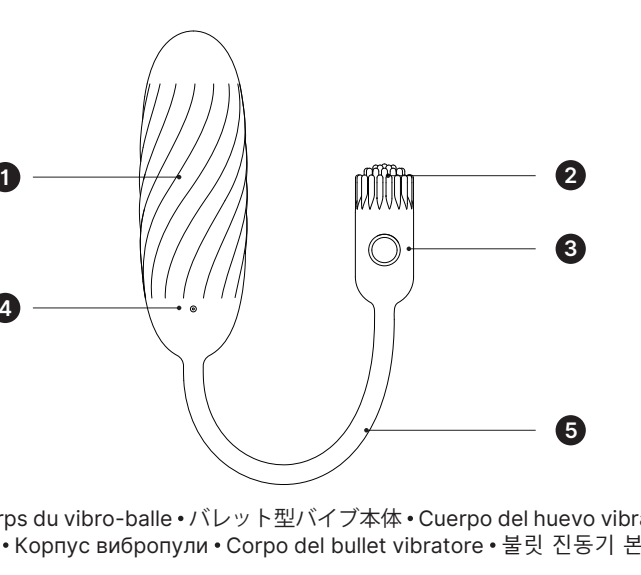

1. Bullet Body • Corps du vibro-balle • バレット型バイブ本体 • Cuerpo del huevo vibrador • Gehäuse des Bullet-Vibrators • Корпус вибропули • Corpo del bullet vibratore • 불릿 진동기 본체 • 子彈頭跳蛋本體 • Kulekropp
2. 'Teaser' Brush • Brosse "teaser" (brosse de taquinerie) • ティーザーブラシ（挑発ブラシ） • Cepillo "teaser" (cepillo estimulante) • „Teaser"-Bürste (Stimulationbürste) • Щёточка «Teaser» (дразнящая щётка) • Spazzola "teaser" (spazzola stimolante) • 티저 브러시(자극 브러시) • 「挑逗」刷頭 • "Teaser"-børste
3. Control Button • Bouton de commande • コントロールボタン • Botón de control • Steuertaste • Кнопка управления • Pulsante di controllo • 조작 버튼 • 控制按鍵 • Kontrollknapp
4. Pinhole Charging Port • Port de charge à micro-orifice • ピンホール充電ポート • Puerto de carga de orificio fino • Ladeport mit Mikrolocheingang • Зарядный порт с микроотверстием • Porta di ricarica a micro-foro • 핀홀 충전 포트 • 針孔式充電口 • Ladeport med nålehull
5. Flexible Tail • Queue flexible • 柔軟テール • Cola flexible • Flexibler Schwanz • Гибкий хвостик • Coda flessibile • 플렉시블 테일 • 柔性尾部 • Fleksibel hale

How to Operate Plume / Comment utiliser Plume/Plume の操作方法/Cómo operar Plume/ So bedienen Sie Plume/Как пользоваться Plume/ Come utilizzare Plume/ Plume 사용 방법/ Plume 操作指南/Hvordan bruke Plume

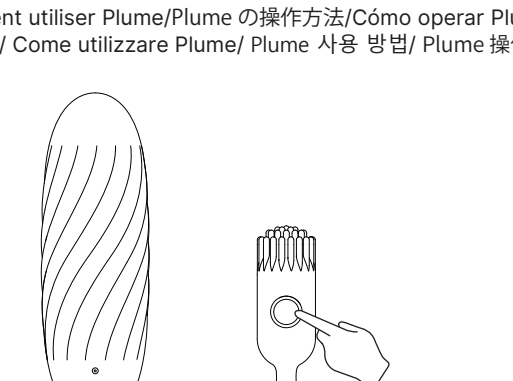

2 sec

Power On: • Long-press the Control button on Plume's tail for 2 seconds to turn the toy on. • The motor will vibrate once and enter standby mode. The LED indicator will turn on, and the product can now be connected to the SVAKOM App.

Mise sous tension: • Appuyez longuement sur le bouton de commande situé sur la queue de Plume pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. • Le moteur vibre une fois et passe en mode veille. Le voyant LED s'allume, et le produit peut alors être connecté à l'application SVAKOM.

Encendido: • Mantén presionado el botón de control en la cola de Plume durante 2 segundos para encender el dispositivo. • El motor vibrará una vez y entrará en modo de espera. El indicador LED se encenderá y el producto podrá conectarse a la aplicación SVAKOM.

Einschalten: • Halten Sie die Steuertaste am Schwanz von Plume 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. • Der Motor vibriert einmal und wechselt in den Standby-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet auf, und das Produkt kann nun mit der SVAKOM-App verbunden werden.

Accensione: • Tieni premuto per 2 secondi il pulsante di controllo sulla coda di Plume per accendere il dispositivo. • Il motore vibrerà una volta ed entrerà in modalità standby. L'indicatore LED si accenderà e il prodotto potrà essere collegato all'app SVAKOM.

Power On: • Trykk og hold kontrollknappen på Plumes hale i 2 sekunder for å slå på enheten. • Motoren vil vibrere én gang og gå inn i standby-modus. LED-indikatoren vil lyse, og produktet kan nå kobles til SVAKOM-appen.

1 time
7 Vibration Modes

Vibration Mode Switching: • Single-press the Control button to cycle through vibration modes. • The device always starts in the first mode. • Plume features 7 vibration modes, which cycle in sequence.

Changement de Mode de Vibration: • Appuyez une fois sur le bouton de contrôle pour faire défiler les modes de vibration. • L'appareil démarre toujours sur le premier mode. • Plume propose 7 modes de vibration, qui défilent dans l'ordre.

振動モード切替: • コントロールボタンを短く押して、振動モードを切り替えます。• デバイスは常に最初のモードから起動します。• Plume には 7 種類の振動モードがあり、順番に切り替わります。

Cambio della Modalità di Vibrazione: • Premere una volta il pulsante di controllo per scorrere le modalità di vibrazione. • Il dispositivo si avvia sempre dalla prima modalità. • Plume offre 7 modalità di vibrazione, che scorrono in sequenza.

2 times
3 Stimulation Modes

Stimulation Mode Switching: • Double-press the Control button to switch stimulation modes. • Plume features 3 stimulation modes, and each mode includes 7 vibration modes. • The brush-tail will sync with [illegible] s you move through each way.

Changement de Mode de Stimulation: • Appuyez deux fois sur le bouton de contrôle pour changer de mode de stimulation. • Plume propose 3 modes de stimulation, et chaque mode comprend 7 modes de vibration. • La brosse-queue se synchronise avec les vibrations du corps ou vibre seule selon le mode sélectionné.

刺激モード切替: • コントロールボタンを2回押して、刺激モードを切り替えます。• Plume には 3 種類の刺激モードがあり、各モードには 7 つの振動モードが含まれています。• ブラシテールは本体の振動と同期するか、選択したモードに応じて単独で振動します。

Cambio de Modo de Estimulación: • Presione dos veces el botón de control para cambiar los modos de estimulación. • Plume cuenta con 3 modos de estimulación, y cada modo incluye 7 modos de vibración. • La cola-cepillo se sincroniza con las vibraciones del cuerpo o vibra sola según el modo seleccionado.

Umschalten des Stimulationsmodus: • Drücken Sie zweimal die Steuertaste, um die Stimulationsmodi zu wechseln. • Plume verfügt über 3 Stimulationsmodi, und jeder Modus enthält 7 Vibrationsmodi. • Der Bürstenschwanz synchronisiert sich mit den Vibrationen des Körpers oder vibriert je nach gewähltem Modus allein.

Переключение режима стимуляции: • Дважды нажмите кнопку управления, чтобы переключить режимы стимуляции. • В Plume предусмотрено 3 режима стимуляции, и каждый режим включает 7 режимов вибрации. • Хвост-кисточка синхронизируется с вибрацией корпуса или вибрирует отдельно в зависимости от выбранного режима.

Cambio della Modalità di Stimolazione: • Premere due volte il pulsante di controllo per cambiare modalità di stimolazione. • Plume offre 3 modalità di stimolazione, e ciascuna include 7 modalità di vibrazione. • La coda-spazzola si sincronizza con le vibrazioni del corpo o vibra da sola a seconda della modalità selezionata.

자극 모드 전환: • 컨트롤 버튼을 두 번 눌러 자극 모드를 전환합니다. • Plume에는 3가지 자극 모드가 있으며, 각 모드에는 7가지 진동 모드가 포함되어 있습니다. • 브러시 테일은 본체의 진동과 동기화되거나 선택한 모드에 따라 단독으로 진동합니다.

刺激模式切換: • 雙擊控制鍵即可切換刺激模式。• Plume 共有 3 種刺激模式，每種模式皆包含 7 種震動模式。• 刷尾會與本體震動同步，或依照模式設定單獨震動。

Bytte av Stimuleringsmodus: • Dobbelttrykk på kontrollknappen for å bytte stimuleringsmodus. • Plume har 3 stimuleringsmoduser, og hver modus inkluderer 7 vibrasjonsmoduser. • Bustehalen synkroniseres med kroppens vibrasjoner eller vibrerer alene avhengig av valgt modus.

2 sec

Power Off: • Long-press the Control button for 2 seconds to turn the device off. • The LED will flash three times, and the device will shut down.

Extinction: • Appuyez longuement sur le bouton de commande pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. • Le voyant LED clignotera trois fois et l'appareil s'éteindra.

電源オフ: • コントロールボタンを 2 秒間長押ししてデバイスの電源を切ります。• LED が 3 回点滅し、デバイスはシャットダウンします。

Apagado: • Mantén presionado el botón de control durante 2 segundos para apagar el dispositivo. • El LED parpadeará tres veces y el dispositivo se apagará.

Ausschalten: • Halten Sie die Steuertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. • Die LED blinkt dreimal, und das Gerät fährt herunter.

Выключение питания: • Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство. • Светодиод трижды мигнёт, и устройство отключится.

Spegnimento: • Tieni premuto il pulsante di controllo per 2 secondi per spegnere il dispositivo. • Il LED lampeggerà tre volte e il dispositivo si spegnerà.

전원 끄기: • 조작 버튼을 2초 동안 길게 눌러 제품 전원을 끕니다. • LED가 세 번 깜빡이면 제품이 종료됩니다.

關機: • 長按控制按鍵 2 秒以關閉產品。• LED 會閃爍三次，產品將關閉。

Power Off（Avslå enheten）: • Trykk og hold nede kontrollknappen i 2 sekunder for å slå av enheten. • LED-lyset vil blinke tre ganger, og enheten slås av.

8 times

Travel Lock (When device is powered off): • Press and hold the Control button for 8 seconds to activate Travel Lock. • Press and hold it again for 8 seconds to deactivate Travel Lock, or connect the charging cable to unlock.

Travel Lock (lorsque l'appareil est éteint): • Appuyez et maintenez le bouton de commande pendant 8 secondes pour activer le verrouillage de transport. • Appuyez de nouveau et maintenez pendant 8 secondes pour désactiver le verrouillage de transport, ou connectez le câble de charge pour le désactiver.

トラベルロック（電源オフ時）: • コントロールボタンを8秒間長押しするとトラベルロックが有効になります。• 再度8秒間長押しするとトラベルロックが解除されます。または、充電ケーブルを接続すると解除されます。

Bloqueo de viaje (cuando el dispositivo está apagado): • Mantenga presionado el botón de control durante 8 segundos para activar el bloqueo de viaje. • Manténgalo presionado nuevamente durante 8 segundos para desactivar el bloqueo de viaje, o conecte el cable de carga para desbloquearlo.

Reisesperre (wenn das Gerät ausgeschaltet ist): • Halten Sie die Steuertaste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Transportsperre zu aktivieren. • Halten Sie sie erneut 8 Sekunden lang gedrückt, um die Transportsperre zu deaktivieren, oder schließen Sie das Ladekabel an, um sie zu entsperren.

Режим блокировки для транспортировки (когда устройство выключено): • Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 8 секунд, чтобы активировать транспортную блокировку. • Снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд, чтобы отключить транспортную блокировку, либо подключите зарядный кабель для разблокировки.

Blocco da viaggio (quando il dispositivo è spento): • Tenere premuto il pulsante di controllo per 8 secondi per attivare il blocco da viaggio. • Tenerlo nuovamente premuto per 8 secondi per disattivare il blocco da viaggio, oppure collegare il cavo di ricarica per sbloccarlo.

트래블 락 (전원이 꺼진 상태): • 컨트롤 버튼을 8초 동안 길게 누르면 트래블 락이 활성화됩니다. • 다시 8초 동안 길게 누르면 트래블 락이 해제되며, 충전 케이블을 연결해도 잠금이 해제됩니다.

旅行鎖定（裝置關閉時）: • 長按控制按鍵 8 秒即可啟動旅行鎖定。• 再次長按 8 秒可解除旅行鎖定，或連接充電線即可解鎖。

Reiselås (når enheten er slått av): • Trykk og hold kontrollknappen inne i 8 sekunder for å aktivere reisemoduslås. • Trykk og hold den inne igjen i 8 sekunder for å deaktivere reisemoduslåsen, eller koble til ladekabelen for å låse opp。

Charging • Chargement • 充電 • Carga • Aufladen • Зарядка • Ricarica • 충전 • 充電 • Lading



25% 50% 75% 100%

App Control • Contrôle via l'application • アプリ操作 • Control mediante App • App-Steuerung • Управление через приложение • Controllo tramite App • 앱 제어 • App 控制 • App-kontroll



Pair this toy with the SVAKOM App on a Bluetooth-enabled smart device to customize settings and play long-distance with invited guests • Associez ce jouet à l'application SVAKOM sur un appareil intelligent compatible Bluetooth pour personnaliser les réglages et jouer à distance avec des invités. • Bluetooth対応スマートデバイスでSVAKOMアプリとペアリングし、設定をカスタマイズしたり、招待したゲストと遠隔で遊べます。• Empareje este juguete con la aplicación SVAKOM en un dispositivo inteligente con Bluetooth para personalizar configuraciones y jugar a larga distancia con invitados. • Koppeln Sie dieses Spielzeug mit der SVAKOM-App auf einem Bluetooth-fähigen Smart-Gerät, um Einstellungen anzupassen und mit eingeladenen Gästen aus der Ferne zu spielen. • Подключите эту игрушку к приложению SVAKOM на Bluetooth-устройстве для настройки параметров и игры на расстоянии с приглашёнными гостями. • Abbina questo giocattolo all'app SVAKOM su un dispositivo smart con Bluetooth per personalizzare le impostazioni e giocare a distanza con gli ospiti invitati. • 이 장치를 블루투스 기능이 있는 스마트 기기에서 SVAKOM 앱과 페어링하여 설정을 맞춤화하고 초대한 게스트와 원격으로 플레이할 수 있습니다. • 將本玩具與支援藍牙的智慧裝置上的 SVAKOM App 配對，自訂設定並與受邀賓客遠距互動。• Koble dette leketøyet til SVAKOM-appen på en Bluetooth-aktivert smartenhet for å tilpasse innstillinger og leke over lang avstand med inviterte gjester.

To download the apps and guides, visit the link or scan the QR code • Pour télécharger les applications et consulter les guides, visitez le lien ou scannez le code QR. • アプリとガイドのダウンロードは、リンクにアクセスするかQRコードをスキャンしてください。• Para descargar las aplicaciones y las guías, visite el enlace o escanee el código QR. • Zum Herunterladen der Apps und Anleitungen besuchen Sie den Link oder scannen Sie den QR-Code. • Для загрузки приложений и инструкций посетите ссылку или отсканируйте QR-код. • Per scaricare le app e le guide, visita il link o scansiona il codice QR • 앱과 가이드를 다운로드하려면 링크를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요. • 如需下載 App 及指南，請訪問連結或掃描 QR 碼。• For å laste ned appene og brukerveiledningene, besøk lenken eller skann QR-koden.

www.svakom.com/app

Cleaning • Nettoyage • 清掃 • Limpieza • Reinigung • Чистка • Pulizia • 청소 • 清潔 • Rengjøring



Sanitize toy before and after use with warm water and mild soap, or sex toy cleaner. Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline, or acetone to clean the product. • Nettoyez le jouet avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux, ou un nettoyant spécial pour jouets intimes. N'utilisez aucun produit nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. • 使用前後に温水と中性洗剤、または性玩具用クリーナーでおもちゃを消毒してください。アルコール・ガソリン・アセトンを含む洗浄剤の使用は厳禁です。• Higienice el juguete antes y después de cada uso con agua tibia y jabón suave, o con un limpiador para juguetes sexuales. No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto. • Desinfizieren Sie das Spielzeug vor und nach der Verwendung mit warmem Wasser und milder Seife oder einem Sexspielzeug-Reiniger. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Alkohol, Benzin oder Aceton enthält, um das Produkt zu reinigen. • Дезинфицируйте игрушку до и после использования теплой водой с мягким мылом или специальным средством для чистки секс-игрушек. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, для очистки изделия. • Sanificare il giocattolo prima e dopo l'uso con acqua tiepida e sapone delicato, o detergente per giocattoli sessuali. Non utilizzare agenti pulenti contenenti alcol, benzina o acetone per pulire il prodotto. • 사용 전후로 미온수와 중성 세제 또는 성인용품 클리너로 장난감을 살균해야 합니다. 알코올, 휘발유, 아세톤이 포함된 청소제는 절대 사용하지 마십시오. • 使用前後請用溫水及溫和皂液或性玩具清潔劑消毒玩具。切勿使用含酒精、汽油或丙酮之清潔劑清洗產品。• Desinfiser leketøyet før og etter bruk med varmt vann og mild såpe, eller med en rengjøringsspray for sexleketøy. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, bensin eller aceton på produktet.

Storage • Conservation • 保管方法 • Almacenamiento • Lagerung • Хранение • Conservazione • 보관 • 存放 • oppbevaring

Store in a safe, clean, dry, cool, dark place. Keep away from substances that may damage sex toy materials. • Conservez dans un endroit sûr, propre, sec, frais et sombre. Éloignez de toute substance susceptible d'endommager les matériaux du jouet. • 安全で清潔、乾燥した低温・暗所に保管してください。性玩具素材を損傷する可能性のある物質から遠ざけてください。• Conservar en un lugar seguro, limpio, seco, fresco y oscuro. Mantener alejado de sustancias que puedan dañar los materiales de juguetes sexuales. • Lagern Sie an einem sicheren, sauberen, trockenen, kühlen, dunklen Ort. Halten Sie fern von Substanzen, die die Sexspielzeug-Materialien beschädigen können. • Храните в безопасном, чистом, сухом, прохладном, темном месте. Держите подальше от веществ, которые могут повредить материалы секс-игрушек. • Conservare in luogo sicuro, pulito, asciutto, fresco e buio. Tenere lontano da sostanze che possano danneggiare i materiali per giocattoli sessuali. • 안전하고 청결하며 건조하고 서늘하며 어두운 장소에 보관하십시오. 성인용품 재질에 손상을 줄 수 있는 물질로부터 멀리 두십시오. • 存放於安全、清潔、乾燥、陰涼及避光處。遠離可能損害性玩具材料之物質。• Oppbevar produktet på et trygt, rent, tørt, kjølig og mørkt sted. Hold det unna stoffer som kan skade materialene i leketøyet.

Specifications • Product Name: Plume • Product Code: ST419H • Size: 219×27×27 mm • Material: Liquid Silicone • Weight: 52g • Battery Type: Lithium Polymer Battery • Battery Capacity: 180mAh • Input: 5V ⎓ 0.25A • Charging Time: 1.5 hour • Battery Life: 1 hour • Vibration Modes: 7 • Stimulation Ways: 3 • Waterproof Level: Waterproof • Sound Level: <50dB • Ideal Environment: -10~50°C • Operating Frequency: 2400.0-2483.5MHz • Transmitting Power: +6dBm (Maximum) • FCC ID: 2A74F-ST419H

Характеристики • Название продукта: Plume • Код продукта: ST419H • Размер: 219×27×27 мм • Материал: Жидкий силикон • Вес: 52г • Тип батареи: Литий-полимерная батарея • Ёмкость батареи: 180мАч • Вход: 5V ⎓ 0.25A • Время зарядки: 1.5 ч • Время работы: 1 ч • Режимы вибрации: 7 • Типы стимуляции: 3 • Уровень водонепроницаемости: Водонепроницаемый • Уровень шума: <50дБ • Рекомендуемая температура: -10~50°C • Рабочая частота: 2400.0-2483.5МГц • Мощность передачи: +6дБм (макс.) • FCC ID: 2A74F-ST419H

Specifiche • Nome del prodotto: Plume • Codice prodotto: ST419H • Dimensioni: 219×27×27 mm • Materiale: Silicone liquido • Peso: 52g • Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio • Capacità della batteria: 180mAh • Ingresso: 5V ⎓0.25A • Tempo di ricarica: 1.5 ore • Durata della batteria: 1 ora • Modalità di vibrazione: 7 • Modalità di stimolazione: 3 • Livello di impermeabilità: Impermeabile • Livello sonoro: <50dB • Ambiente ideale: -10~50°C • Frequenza operativa: 2400.0-2483.5MHz • Potenza trasmissione: +6dBm (Massima) • ID FCC: 2A74F-ST419H

規格 • 產品名稱：Plume • 產品型號：ST419H • 尺寸：219×27×27 mm • 材質：液態矽膠 • 重量：52g • 電池類型：鋰聚合物電池 • 電池容量：180mAh • 輸入：5V⎓0.25A • 充電時間：1.5小時 • 電池續航：1小時 • 震動模式：7 • 刺激方式：3 • 防水等級：防水 • 噪音水平：<50dB • 適用環境：-10~50°C • 工作頻率：2400.0-2483.5MHz • 發射功率：+6dBm（最大值） • FCC ID：2A74F-ST419H

EN **WARNING!** Do not use massage oil or hand cream as lubricant as this can lead to irritation and/or infection. Do not use silicone-based lubricant, oils, or lotions as this will damage the product. The use of non-water-based lubricant will cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation/infection when used on the body.

WARNING! Please read the following safety information carefully before using the product.

Safety Information: This product is sold for novelty use only. This product can be used by adults only. It is not to be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities. Any person unable to operate this product by themselves should not use it. Any person who is under a physician's care or has a condition requiring the use of any medical device should consult their physician before use. Do not use on swollen, inflamed, blistered or broken skin. Do not use on head, face, throat, chest, stomach or bony body parts. This product is not a medical device. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. If you experience discomfort during use, stop and seek medical attention.

Warning against misuse: For adult use only. For external use only. Use for the intended purpose only. Remove jewelry before use. Keep out of reach of children and pets. Avoid sharing this product with others due to the risk of sexually transmitted illness. Do not use if you detect any damage, cracks or degradation. Do not attempt to modify or dismantle this product. If this product functions abnormally, stop use.

Warning against improper charging: Only charge this product where the local mains voltage level is appropriate. Do not use, clean, or immerse this product in water or other fluids during charging. For optimal battery life, recharge regularly. Unplug the charging cable from the power supply immediately after charging.

Warranty and guarantee: This product comes with a 2-year warranty and 10-year quality guarantee (excluding purchases from unauthorized online marketplace sellers). To register or make a claim, visit www.svakom.com/warranty-claim

Disclaimer and Limitation of Liability: To the fullest extent permissible by applicable law, this product and its accompanying documentation, including this User Manual, are provided "as is" and "as available" without any representations or warranties of any kind, express, implied, or statutory, including, but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement, or accuracy. SVAKOM does not warrant that the product will be error-free or that defects will be corrected, nor does it warrant that the information contained within this manual is complete, accurate, or current. The user assumes all risks and responsibilities for the selection, use, and performance of this product and manual. In no event shall SVAKOM, its affiliates, licensors, or suppliers be liable for any indirect, incidental, special, exemplary, punitive, or consequential damages (including, without limitation, damages for loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses) arising out of or relating to the product, this manual, or the use or inability to use the product or manual, even if SVAKOM has been advised of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties or the limitation or exclusion of liability for certain types of damages, therefore, some of the above disclaimers and limitations may not apply to you; however, in such event, they shall be construed to apply to the maximum extent enforceable under applicable law. Your use of this product and manual signifies your acknowledgment and acceptance of these terms.

Compliance with FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Meeting European Standards NOTICE

Hereby, SVAKOM United States Inc. declares that the radio equipment type vibrator "Plume" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.svakom.com/pages/certificates
The frequency band or bands in which the radio equipment vibrator "Plume" is operated at 2400.0-2483.5MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is ≤ +6dBm.

NO **ADVARSEL!** Ikke bruk massasjeolje eller håndkrem som glidemiddel, da dette kan føre til irritasjon og/eller infeksjon. Ikke bruk silikonbasert glidemiddel, oljer eller kremer, da dette vil skade produktet. Bruk av glidemiddel som ikke er vannbasert vil føre til at produktet forringes. Slik forringelse kan skape grobunn for skadelige bakterier som kan føre til irritasjon/infeksjon ved bruk på kroppen.

FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten ...

Предупреждение о неправильном использовании: Только для использования взрослыми. Только для наружного использования. Используйте исключительно по назначению. Снимайте украшения перед использованием. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Избегайте совместного использования этого продукта из-за риска инфекций, передающихся половым путем. ...

FCC注意事項

本装置は、FCC規制第15部の要件に準拠しています。動作は、次の2つの条件を満たす必要があります：（1）本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならないこと。（2）本装置は、予期せぬ動作を生じさせる可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れなければならないこと。...

GARANTÍA Y GARANTÍA: Este producto incluye una garantía de 2 años ... (excluyendo compras realizadas a vendedores no autorizados en plataformas ...) ... presentación de reclamaciones, visite www.svakom.com/warranty-claim

CN **警告！** 切勿使用按摩油或護手霜作潤滑劑，否則可能引致刺激及／或感染。切勿使用矽基潤滑劑、油類或乳液，此舉將損壞產品。使用非水基潤滑劑會導致產品劣化。劣化後可能成為有害細菌滋生地，使用時可能引致身體刺激／感染。

警告！ 使用本產品前，請仔細閱讀以下安全資訊。

오용 경고: 성인 전용. 외용 전용. 지정된 용도로만 사용하십시오. 사용 전 보석류를 제거하십시오. 어린이 및 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 성병 전염 위험으로 타인과 공유를 피하십시오. 손상, 균열 또는 열화가 발견될 경우 사용을 중지하십시오. 본 제품을 개조 또는 분해하려 시도하지 마십시오. 제품이 비정상적으로 작동할 경우 즉시 사용을 중지하십시오.

In nessun caso SVAKOM, le sue affiliate, licenziatari o fornitori potranno essere ritenuti responsabili per danni indiretti, incidentali, speciali, esemplari, punitivi o consequenziali (compresi, a mero titolo esemplificativo, danni per perdita di profitti, dati, d'uso, avviamento o altre perdite immateriali) derivanti da o correlati al prodotto, al manuale, o all'uso o impossibilità d'uso del prodotto o manuale, anche qualora SVAKOM fosse stata informata della possibilità di tali danni.